## 全国特约维修站

| 名称 | 全称 | 地址 | 电话 |
|---|---|---|---|
| 北京直营站 | 北京乐金电子技术服务中心 | 朝阳区松榆东里14号楼 | 010-67340808 |
| | 西安CIC | 西安市长乐中路29号西美国贸大厦12层D座 | 029-2511143 |
| | 兰州CIC | 兰州市城关区平梁路396号银露商务大厦9A-02 | 0931-8852665 |
| | 乌鲁木齐CIC | 乌鲁木齐市友好北路12号天一大厦19楼9号 | 0991-4826483 |
| | 太原CIC | 太原市双塔西街162号安业大厦西楼603 | 0351-8717272 |
| | 石家庄CIC | 石家庄市建设北大街1号图书大厦1016室 | 0311-6670358 |
| 成都直营站 | 成都乐金电子技术服务中心 | 成都市一环路南三段51号 | 028-85551818 |
| | 昆明CIC | 昆明市青年路387号华一20广场楼B座 | 0871-3107878 |
| 广州直营站 | 广州乐金电子技术服务中心 | 广州市东风西路142号之一南油大厦二层 | 020-86231818 |
| | 福州CIC | 福州市中山路23号商业大厦11层 | 0591-7822577 |
| | 厦门CIC | 厦门市中山路海光大厦20楼C单元 | 0592-2107969 |
| | 南宁CIC | 南宁市人民中路1号南华大厦4楼 | 0771-2631778 |
| | 深圳CIC | 深圳福田区华强北路上步工业区101栋4楼406 | 0755-83266157 |
| 南京直营站 | 南京乐金电子技术服务中心 | 南京市玄武龙蟠中路69号 | 025-86897878 |
| | 无锡CIC | 无锡市中山路270号天安大厦1211室 | 0510-2700995 |
| | 合肥CIC | 合肥市淮河路118号海亚大世界5楼504 | 0551-2657100 |
| 上海直营站 | 上海乐金电子技术服务中心 | 闵行区航北路218号 | 021-62915858 |
| | 杭州CIC | 杭州市庆春路216号省卫生厅三楼 | 0571-87709318 |
| | 温州CIC | 温州市车站大道裕达大厦1幢604室 | 0577-8865259 |
| 沈阳直营站 | 沈阳乐金电子技术服务中心 | 沈阳市大东区天后宫路59号 | 024-88525858 |
| | 长春CIC | 长春市西安大路11号国联商务中心A座706室 | 0431-8944618 |
| | 大连CIC | 大连市西岗区新开路89号金文大厦1303 | 0411-3786006 |
| | 延吉CIC | 吉林省延吉市河南街4号国际商务中心1401室 | 0433-5088458 |
| | 哈尔滨CIC | 哈尔滨市南岗区松花江街15号华驿大厦23层 | 0451-3642980 |
| 武汉直营站 | 武汉乐金电子技术服务中心 | 武汉市汉阳区墨水湖北路170号 | 027-84881616 |
| | 郑州CIC | 郑州市经三路66号金城国际广场B座705室 | 0371-5861868 |
| | 长沙CIC | 长沙市五一大道129号名汇达大厦1205室 | 0731-2241818 |
| | 南昌CIC | 南昌市站前西路三星大厦A座4楼 | 0791-6495166 |
| 天津直营站 | 天津乐金电子技术服务中心 | 天津市北辰区兴淀公路天津乐金电子公司院内 | 022-86999898 |
| 济南直营站 | 济南乐金电子技术服务中心 | 济南市历下区山大路242-2号大东科技城三楼 | 0531-2055858 |
| | 青岛CIC | 青岛市宁夏路89号雅泰电器办公楼3楼309号 | 0532-5848825 |
| 重庆直营站 | 重庆乐金电子技术服务中心 | 重庆市邹容路68号大都会商厦1101 | 023-63816969 |


**LG 电子** (天津)电器有限公司
地址：中国 · 天津市北辰区兴淀公路
邮编：300402
电话：8008181300（免费）
022-26991300
传真：022-26903642


LG 电子
http://cn.lge.com


因为本公司产品在不断改进，设计与规格如有变更恕不另行通知。
P/NO:3828W5A6142


LG
Life's Good

使用说明书

# 微 波 炉

烧 烤 型

**WD700(MG-5024T)**
**WD700(MG-5324T)**

如有问题
请拨打 LG 服务一号通

9510-5588
LG服务一号通

（暂未开通地区请拨打010-67346868）

使用前请仔细阅读说明书，阅读完后请妥善保管以备需要时查阅。
**使用有困难时**，请您拨打LG电子（天津）电器有限公司
免费电话：8008181300

# 目 录


## 使用前注意事项

重要的安全说明 …… 3-4

烹调容器选择 …… 5

## 使用前须知

外观结构图/安装 …… 6

控制面板 …… 7

## 使用时

操作指南 …… 8

常用料理指导 …… 9

## 其他

清洁保养/小窍门 …… 10

正常现象及故障排除说明 …… 11

技术规格/电路图 …… 12

保修卡 …… 13-14




# 重要的安全说明

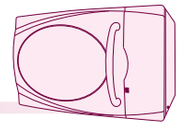

忽视说明而导致的错误操作将会对您造成不同程度的损害，请认真阅读以下提示说明。

危险 此标识表明违反此标记事项时，会立刻发生严重伤害或死亡现象。

警告 此标识表明违反此标记事项时，有可能发生严重伤害或死亡现象。

注意 此标识表明违反此标记事项时，有可能发生财产损失或轻微伤害。

## 危险

除了具有资格认可的维修人员外，其他任何人进行检修操作都是非常危险的，如拆下防止微波能量泄漏的防护盖等。

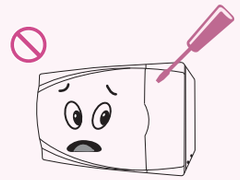

儿童如果需要独自操作微波炉，需要得到过充分的指导，或者明白错误操作会造成危险事故。

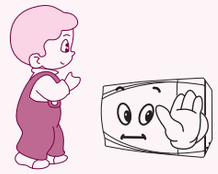

若微波炉的电源线损坏，必须使用专用软线或从厂家、维修部购买专业组件进行更换。切记，不可用湿手触摸电源插头。

如在烹调过程中发现食物燃烧，冒出烟雾，请立即关掉控制面板上的开关或拔掉电源插头，并保持炉门关闭，以防止火焰蔓延。

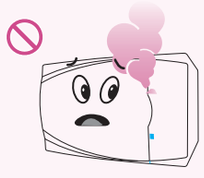

微波炉里没有物品时，请不要运行。微波炉运行时，请正确设定加热时间，超时加热可能会使食物烧焦，严重的会引起火灾。

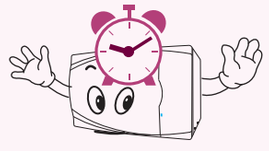

为了您的自身安全，请记住不要直接加热装在密封容器或窄颈瓶内的液体或其它食物，因为这种情况加热的话，可能会发生容器爆炸。

金属包装的液体请不要在微波炉内加热，否则会发生打火现象和爆炸的可能。

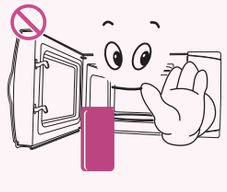

微波炉在运转期间会发热，请注意避免触摸微波炉内的发热部件。取出加热的食物时，应使用工具或戴上防烫手套 。

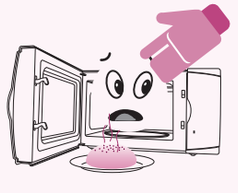

要加热熟的蛋类，应该先把蛋从中间切开再加热；如果要烹调生蛋，那么要把蛋壳去掉后再把蛋黄刺破。其它带皮食物，如马铃薯、苹果、鸡肝、坚果等，都请在加热前把外皮先刺破，这样可以防止食物在烹调时发生爆炸。

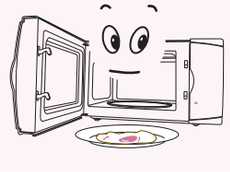

## 重要的安全说明

### 警告

如果要加热用塑料或纸等易燃材料包装的食物时，请注意观察炉内的运转情况，因为这种包装有着火的可能。

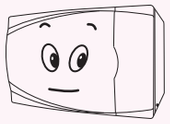

取出微波炉内加热的液体（饮料、汤类）等，一定要小心谨慎，以免因液体延迟喷溅沸腾而烫伤。

烧烤功能停止运行后，烧烤管和外壳温度很高，请不要触摸，以免烫伤。清洁烧烤管时应小心擦拭，防止破损。

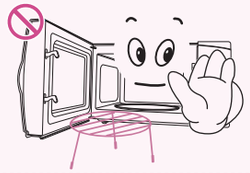

在使用烤架时，儿童应该远离烤架，避免触摸到可能变热的部件而发生意外烫伤。

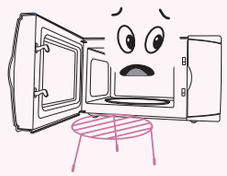

使用微波炉加热婴儿食品后，必须充分搅拌或摇动；在给婴儿喂食前，请先检查食物和容器的温度，避免婴儿烫伤。

在清洁微波炉时，一定注意不要使用蒸汽清洁器（能喷射出高温蒸汽的清洁工具）。

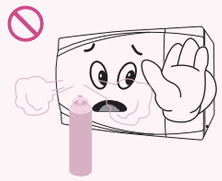

### 注意

如果微波炉门或门封已损坏，请停止使用，直到有资格认可的维修人员进行检修后才可使用。

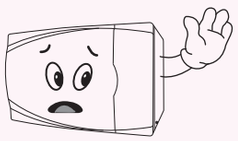

微波炉门封条、炉门、门闩、门轴等处要注意保持清洁。

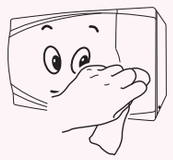

请使用允许放入微波炉的器皿加热。

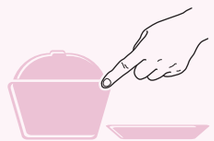

不要把微波炉置于低温（低于**-10**℃）和潮湿环境下使用，否则会影响其性能。

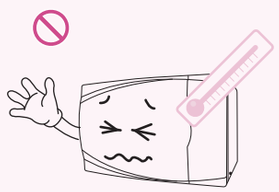

微波炉只适用于烹调加热食物，不可作为其它用途。不使用时请拔掉电源插头。

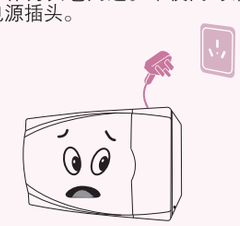

微波炉使用过程中，请注意观察食物加工和微波炉运行情况，避免过度加热，发生意外。

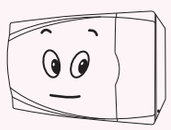





在烹调食物时，要根据不同的烹调方法，选择不同的容器。如果选择不当的容器，不仅会影响烹调效果，甚至还会损坏容器和微波炉本身。

| | 可以使用 | 不能使用 |
|---|---|---|
| 微波烹调 | 微波保鲜膜　陶瓷器皿　耐热塑料/玻璃器皿<br>微波烹调时，使用保鲜膜可以防止水分蒸发；一般陶瓷盘、碗可以使用；微波烹调温度过高，适宜使用耐热塑料、玻璃器皿。 | 金属器皿　一般塑料/玻璃器皿　微波炉专用烧烤架　木、竹、纸制品<br>微波遇金属反射会导致微波炉严重损坏，因此，禁止使用任何金属或含金属成分的器皿；如不锈钢、铝制品、搪瓷等；金属装饰或彩釉过多的陶瓷器皿不宜使用；一般塑料或玻璃器皿以及木、竹、纸制品等耐热性能差，不宜使用。而烧烤架为烧烤料理时专用。 |
| 光波烧烤 | 微波炉专用烧烤架　金属器皿　耐热玻璃器皿<br>适宜使用微波炉专用烧烤架、金属器皿和耐热玻璃器皿。 | 微波保鲜膜　陶瓷器皿　一般塑料/玻璃器皿　耐热塑料器皿　木、竹、纸制品<br>一般塑料或玻璃器皿以及木、竹、纸制品等耐热性能差，不宜使用。保鲜膜可防止水分蒸发，但光波烹调时温度过高，尽量不要使用。 |

### 注意事项

1. 请尽量使用有“微波炉适用”字样的容器。
2. 料理完毕后，玻璃盘要自然冷却，不要用凉水冲洗，否则会造成玻璃盘爆裂。

# 外观结构图/安装

## 外观结构图

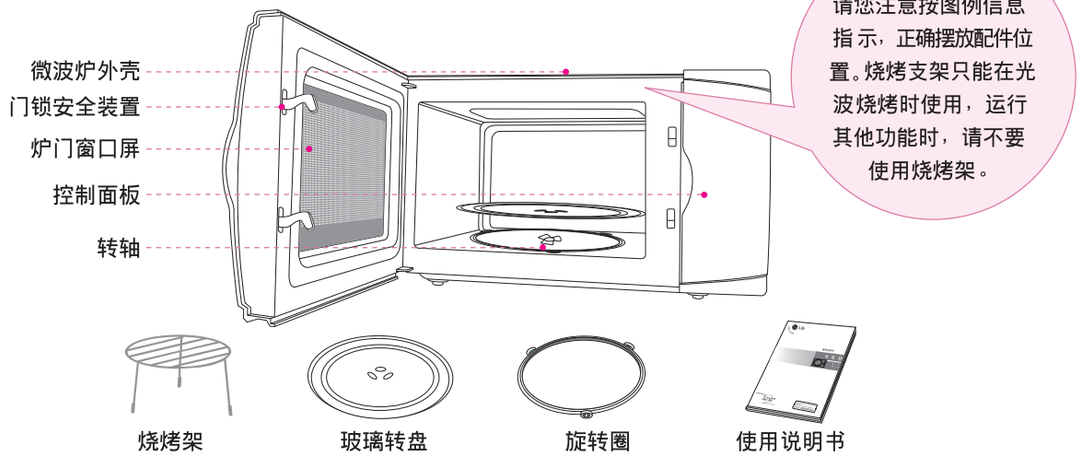


- 本微波炉仅为家庭使用而设计，并非用于商业目的。

## 安　装

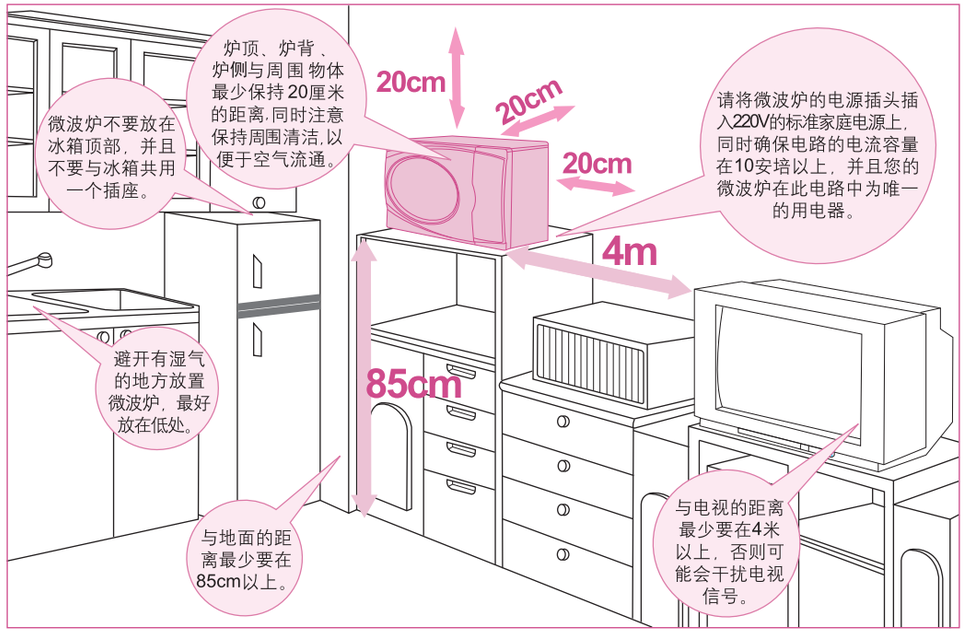


### 注意事项

1. 确保微波炉良好接地。
2. 万一漏电，则接地线可以提供电流回路，以保障安全。



# 控制面板

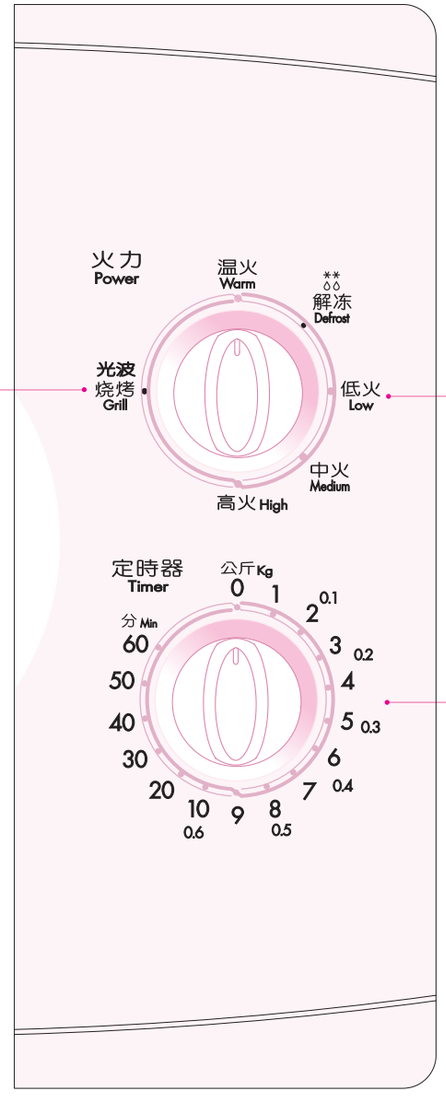


光波烧烤功能选择

微波火力强度选择
温火－20%火力
解冻－40%火力
低火－60%火力
中火－80%火力
高火－100%火力

定时器
用于选择烹调时间

## 一、 时间火力烹调

1. 将食物放入适当的烹调器皿中，打开炉门，把器皿置于炉中心的转盘上。
2. 关上炉门。
3. 选择烹调食物要求的微波火力强度。
4. 旋转定时器旋钮，设定烹调时间。
5. 当定时旋钮到“ 0 ”位置时即会发出响声，微波炉同时自动停止工作。
6. 打开炉门，将食物从炉中取出。

注： 1）最好将旋钮转至稍过所需时间值，再往回旋转到设定位置。

2）如果要提前终止烹调，可打开炉门或将定时旋钮转至零。

3）在烹调过程中打开炉门，定时旋钮不动，微波加热也停止。如炉门重新关闭，烹调会继续，直到完成全部设定时间，烹调完毕时旋钮指向零。

4）当您预定的时间短于一分钟时，则先将定时器旋至超过一分钟，再回旋到所希望的时间。

## 二、 解冻

将冷冻食物解冻是微波炉的一大特点，微波炉解冻比一般方法解冻快，比室温解冻安全，因为它不会助长有害细菌的滋生。

1、 旋转微波火力强度旋钮，选择解冻档。

2、 旋转定时旋钮，根据食物的重量设定相应的公斤数。

注： 1）解冻需要的时间比一般烹调时间要长。

2）在解冻期间至少要翻动食物一次，以检查解冻程度。

当运行至设定解冻时间的一半时，翻动食物最佳。

3）当扭动定时旋钮时，微波炉即开始运作。

4）解冻效果以刀能够切动为准。

## 三、 参考食物重量选择对应的解冻时间

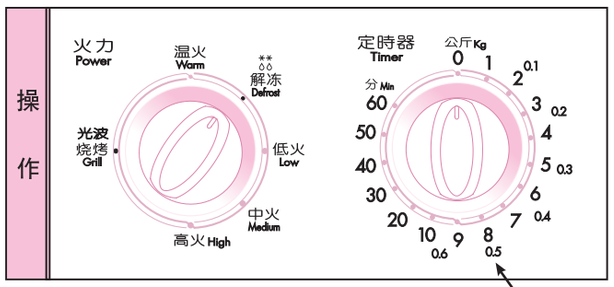


此刻度表示解冻食物的重量

| 料理指南 Cooking guide | |
|---|---|
| 料理 | 做法 |
| 米饭 | 用一个 3 升有盖容器加入 150 克米和 240 克水浸泡 20 分钟后，盖上盖子放入炉中，选择“中火”“18 分钟”。 |
| 翻热 | 将您冷藏的食物如汤、炖菜（约 300 克）放入盘中，盖盖或覆膜后放入炉中，选择“高火”“3 分钟”。注意：翻热主食必须覆膜，加热时间可稍短。 |
| 炒饭 | 将 300 克米饭和 150 克蔬菜混好置于盘中，加入油和调味品后覆膜，选择：“高火”，“8 分钟”。 |
| 汤 | 将 550 克水（初温 20℃）和 200 克蔬菜和调味料放入容器中，盖盖或覆膜后放入炉中，选择“高火”“9 分钟”。 |
| 烤鱼 | 将一条 360 克左右的鱼从肚子剖开，浸入调味汁中腌制半小时后，放于垫有菜叶的烧烤架上置于炉中，选择“光波烧烤”“15 分钟”。烧烤中途请翻转。 |

## 四、 光波烧烤

把旋钮转到“光波烧烤”档，然后设定工作时间。此时微波炉的烧烤管在烤制食物，微波没有对食物同时加热。

例：烧烤羊肉串时，请先用微波高火加热 3－4 分钟后，再烧烤 5－10 分钟（羊肉串 185 克）。

注意：请您经常清洗玻璃盘、烧烤管和炉膛油渍，保持干净。





## 再加热（冷藏翻热）

| 被加热食物 | 份量 | 火力 | 时间 | 是否加盖 |
|---|---|---|---|---|
| 米饭 | 小碗（200g） | 高火 | 1分–1分30秒 | 是 |
| | 大碗（500g） | 高火 | 约3分 | 是 |
| 馒头 | 一个（120g） | 高火 | 30秒–1分 | 是 |
| | 四个（550g） | 高火 | 1分30秒–2分30秒 | 是 |
| 炒菜 | 一人份（120g） | 高火 | 1分–1分30秒 | 是 |
| | 三人份（300g） | 高火 | 2分30秒–3分 | 是 |
| 包子 | 三个（150g） | 高火 | 30秒–1分 | 是 |
| | 八个（400g） | 高火 | 约2分 | 是 |
| 粥/汤 | 一人份（300g） | 高火 | 2分30秒–3分 | 是 |
| | 二人份（600g） | 高火 | 4分30秒–5分 | 是 |

＊ 食物初始温度为冰箱冷藏温度

## 一般烹调

| 料理食物 | 份量 | 第一步 | 第二步 | 是否加盖 |
|---|---|---|---|---|
| 米饭 | 大米：100g 水 ：170ml | 高火 3分30秒–4分30秒 | 40%火力 14分 | 是 |
| | 大米：500g 水 ：710ml | 高火 13分–16分 | 40%火力 28分 | 是 |
| 米粥 | 大米：50g 水 ：600ml | 高火 8分–10分 | 40%火力 15分 | 是 |
| | 大米：100g 水 ：1200ml | 高火 12分–15分 | 40%火力 20分 | 是 |
| 方便面 | 1袋 水适量 | 高火 4分–6分 | | 是 |
| 煮汤圆 | 5个（100g） 沸水400ml | 高火 2分–3分 | | 是 |
| 蒸山芋 | 1个（160g） | 高火 约5分 | | 用叉子叉几下放玻璃盘上 |
| 蒸鱼 | 1条（500g） | 高火 2分–3分 | 80%火力 6分–8分 | 是 |

＊ 以上时间为参考用，应以当地电压不同，调整烹调时间.

## 清洁保养

清洁微波炉前，必须先切断电源。

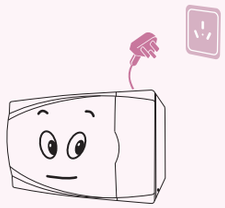

可用带有洗涤剂的软抹布，清洁微波炉外表面，注意不要让水渗入炉腔内。

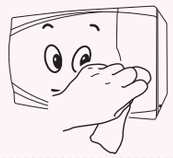

请注意保持微波炉门与炉体接触面的清洁。

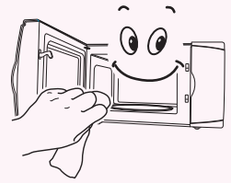

必须经常清洁旋转圈及滚动轨道，以防止运转不畅，产生噪音。

可经常用温水清洗玻璃盘。

控制面板上的油渍要经常清洁，否则会影响正常使用。

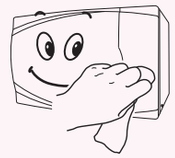

在使用中，波导口处容易积聚一些油渍。请您经常清洁，以免产生火花。

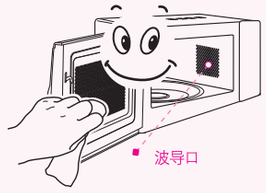


微波炉若长期不使用，应拔掉电源插头，并放置在干燥通风环境中。

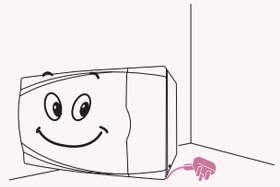

由于微波炉工作电流大，应使用专用插座，不要同其它电器共用（特别是电冰箱类），否则容易造成电器过载，损坏电器。

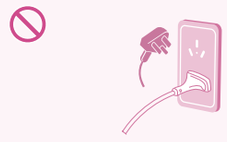

### 注意事项

1. 千万不要使用带腐蚀性的洗涤剂及金属刷清洗微波炉。

## 小窍门

1. 去除微波炉内的异味
   - 在水杯中加入两片柠檬，高火加热2–3分钟。
   - 微波炉内放一杯红茶，高火加热。
   - 微波炉内放入桔子皮，高火加热1分钟。

2. 毛巾消毒
   - 在湿毛巾上滴上几滴清洁剂，揉搓后放入塑料袋内，高火加热3分钟。

3. 葡萄干变松软
   - 在葡萄干上洒少量的水或葡萄酒，盖上保鲜膜加热30秒，则可变得松软。

4. 干燥湿盐、辣椒末
   - 把潮湿的盐、辣椒末平放在玻璃盘上，用高火加热30秒，盐和辣椒末即可烘干，也可防止产生杂菌。





| 下列现象属正常 | |
|---|---|
| 工作时“嗡嗡”声 | 高压区工作时的交流声和高速运转的风扇散热声，这是微波炉工作时不可避免的噪音，是正常的工作声音，请放心使用。 |
| 工作时声音时大时小 | 当您使用高火（100%火力）以外的其它火力烹调时，磁控管处于间歇性工作状态，一会工作，一会休息，所以有时声音大有时声音小。 |
| 门的四周有风 | 微波炉的门不是密封的，做料理时，门的四周有风，有光，可以闻到食物的香味，这都是正常现象，请您放心使用，不必担心微波泄漏。本机器微波的泄漏值在国家标准范围内。 |
| 食物受热不均匀 | 微波炉存在加热不均匀性，较高的食物上面容易先热，体积较大的食物外面容易先热，加热食物途中搅拌或翻转可避免或减轻此现象。 |
| 解冻不理想 | 为了避免微波解冻过热，解冻效果以达到用刀可切动为准。解冻后食物可能含有冰渣，属于正常现象。 |
| 工作时外壳热 | 机器工作时本身就产生很高的热量，风扇散热的同时，也将热量传导给外壳，所以微波炉的顶部、两侧和后背必须与墙保持20cm的距离，以确保良好的散热。 |
| 转盘转动方向不确定 | 转盘电机采用的是同步电机，电源接通时，电流瞬时间的方向不能确定，所以玻璃盘转动时，有时向左转，有时向右转。 |

| 现　象 | 问 题 点 | 解 决 方 法 |
|---|---|---|
| 微波炉无电源 | 插座问题 | 将微波炉换到另外的插座试一试。 |
| 不能启动 | 炉门没关好 | 检查炉门是否夹有异物，重新关闭炉门。 |
| 烧烤时冒烟 | 1.第一次使用烧烤。<br>2.长时间不用，再次使用烧烤 | 1.蒸发生产过程中所带的油，使用几次后自然消失。<br>2.因长时间使用，积存在烧烤管上的油应注意及时清洁。 |
| 转动“咕噜”声 | 底盘处脏 | 每周清洗一次玻璃盘和转圈，清洁炉胆转动轨道处。 |
| 加热食物慢 | 加热食物慢 | 电压低或食物多会降低加热效果，确认电压或将较多的食物分次加热。 |

## 技术规格

| 型　号 | WD700（MG-5024T） | WD700（MG-5324T） |
|---|---|---|
| 输入电源 | 220V，50Hz | 220V，50Hz |
| 输出功率 | 微波 700W | 微波 700W |
| 微波频率 | 2450MHz | 2450MHz |
| 外形尺寸 | 483(宽)x285(高)x392(深)mm | 483(宽)x285(高)x440(深)mm |
| 炉腔尺寸 | 318(宽)x217(高)x312(深)mm | 330(宽)x213(高)x325(深)mm |
| 输入功率 | 微波1050W，烧烤900W | 微波1050W，烧烤900W |
| 净容积 | 20L | 23L |
| 有效灶腔容积 | 15L | 18L |
| 有效承物盘面积 | 470cm² | 633cm² |
| 净重 | 约13kg | 约13kg |
| 毛重 | 约15kg | 约15kg |

- 依据GB4706.1　GB4706.21　GB4706.22　GB/T18800。
- 所列尺寸为约数。
- 由于我们在不断地改进我们的产品，因此技术规格有任何改变，恕不另行通知。

## 电路图

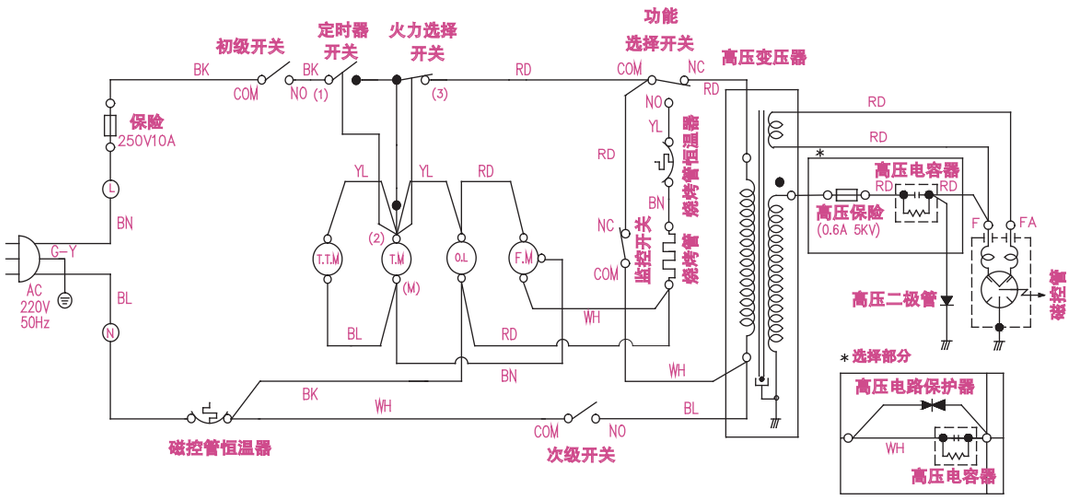


*注：炉门打开时**定时器关闭**　　O.L:炉灯　　T.T.M:转盘电机　　F.M:风扇电机　　BN=棕色线　　RD=红色线
PK=粉红色线　　BL=蓝色线　　YL=黄色线　　WH=白色线　　BK=黑色线　　G-Y=黄绿色线

注意：非维修人员不得打开外壳！





## 保修卡

| 顾客姓名及电话 | 型号 | | |
|---|---|---|---|
| | 机身号 | | |

顾客填写好以上内容后，请经销单位在机身号及型号处盖章

保修卡 第二次

顾客签名：

修理完毕后，请您撕下此联留给维修站。_____

| 顾客姓名及电话 | 型号 | | |
|---|---|---|---|
| | 机身号 | | |

顾客填写好以上内容后，请经销单位在机身号及型号处盖章

保修卡 第一次

顾客签名：

修理完毕后，请您撕下此联留给维修站。_____

| 顾客姓名及电话 | 型号 | | |
|---|---|---|---|
| | 机身号 | | |

顾客填写好以上内容后，请经销单位在机身号及型号处盖章

保修卡 第四次

顾客签名：

修理完毕后，请您撕下此联留给维修站。_____

| 顾客姓名及电话 | 型号 | | |
|---|---|---|---|
| | 机身号 | | |

顾客填写好以上内容后，请经销单位在机身号及型号处盖章

保修卡 第三次

顾客签名：

修理完毕后，请您撕下此联留给维修站。_____

首先感谢您购买LG产品，本着对您负责的精神，并为了确保我们提供优质的售后服务，现对您所享受的保修事宜进行如下说明：

一、您的义务

1、您在购机时，应要求经销者在购机发票上填写下表要求内容，同时在下表空白处将您购买产品的相关内容填写清楚，并要求经销商将公章盖在下表相应处：

| 型　号 | 机身编号 | 购机日期 | 购买商店 | 经销商公章 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| 例示:MG-5586DTW | 603TA00518 | 1996年3月15日 | 北京百货大楼 | |

2、您应要求经销商在顾客留存的发票上盖经销商的公章。

3、您应妥善保管发票，如您的机器发生故障，顾客发票和本保修卡将作为必须依据。

二、产品保修条件

1、您所购买的产品整机保修期一年，主要零部件（磁控器，变压器，电机，定时器）保修两年，在此期间，机器发生任何问题均可到LG电子在中国地域开设的任何维修站进行咨询及保修服务。

2、根据国家规定，下列情况排除在保修范围之外，我们将收取费用（收费标准＝修理费+更换零部件费）。

- 消费者自己使用不当，或未按照产品说明书进行操作；
- 产品发生故障后，消费者与非LG电子指定的维修部发生维修关系后，或自行更换、拆修及涂改机身编号；
- 因安装、移动等人为破损、故障；
- 因意外伤害事故（如火灾、水灾、煤气爆炸等）；
- 用于娱乐、商业样机用途，并使用半年以上。

3、下列附件视为有偿供给

玻璃盘　烧烤架

4、本产品在出厂前已通过国家有关质量管理部门检验，为合格产品，但不能排除运输等因素带来的损害，您的机器一旦发生故障，即可持中国境内认可的购货发票到LG电子维修中心享受服务。

5、如果您对本产品有任何疑问之处，请和我们联系。

请拨打电话：95105588

公司名称：LG电子（天津）电器有限公司

地址：天津市北辰区兴淀公路　邮编：300402

## 保修卡

修理内容：

顾客意见：

满意 | 不满意

修理内容：

顾客意见：

满意 | 不满意

修理内容：

顾客意见：

满意 | 不满意

修理内容：

顾客意见：

满意 | 不满意